



# RTC-8564NB の制御


## 1. RTC の初期化

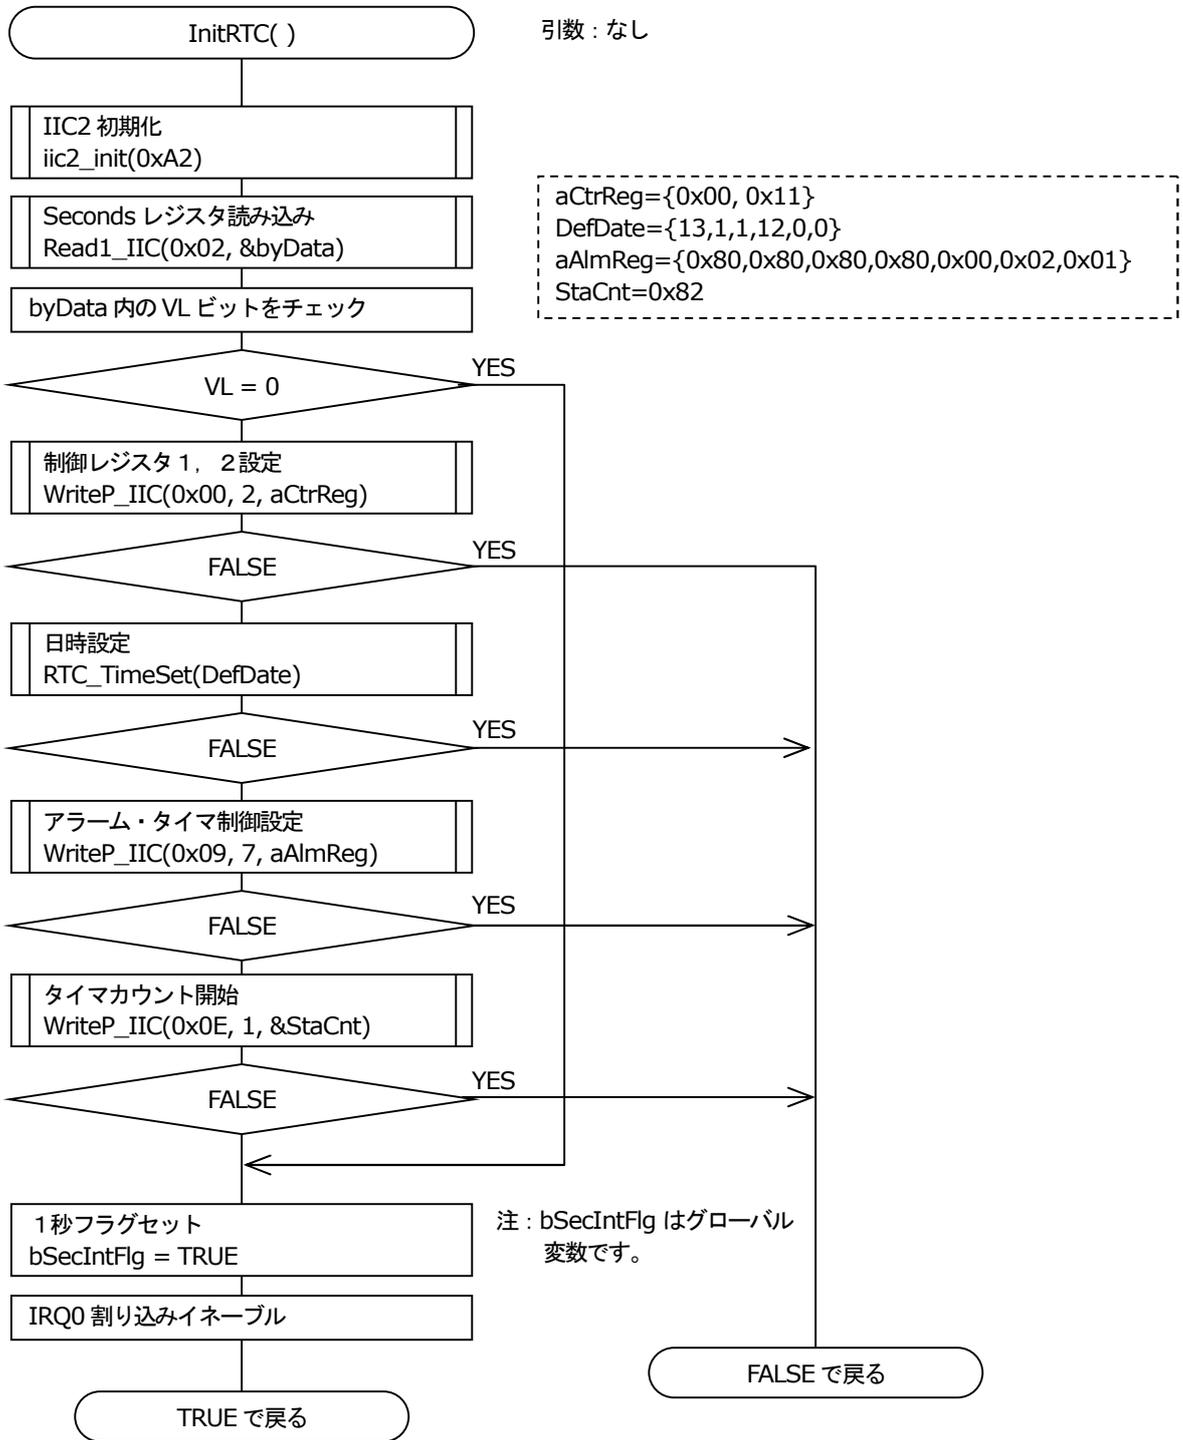


## 2. IRQ0 割り込み処理

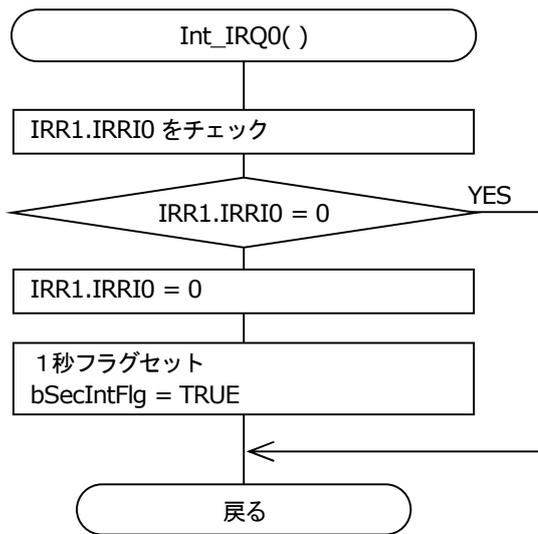


## 3. RTC にバイナリで日時を設定する

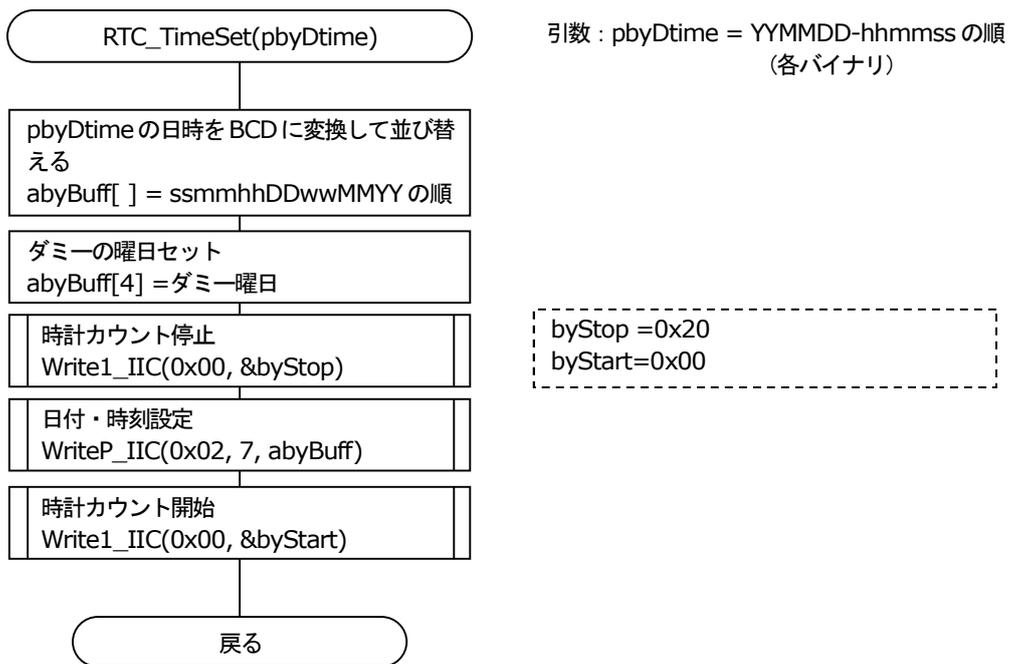


#### 4. RTC から日時を読み出す

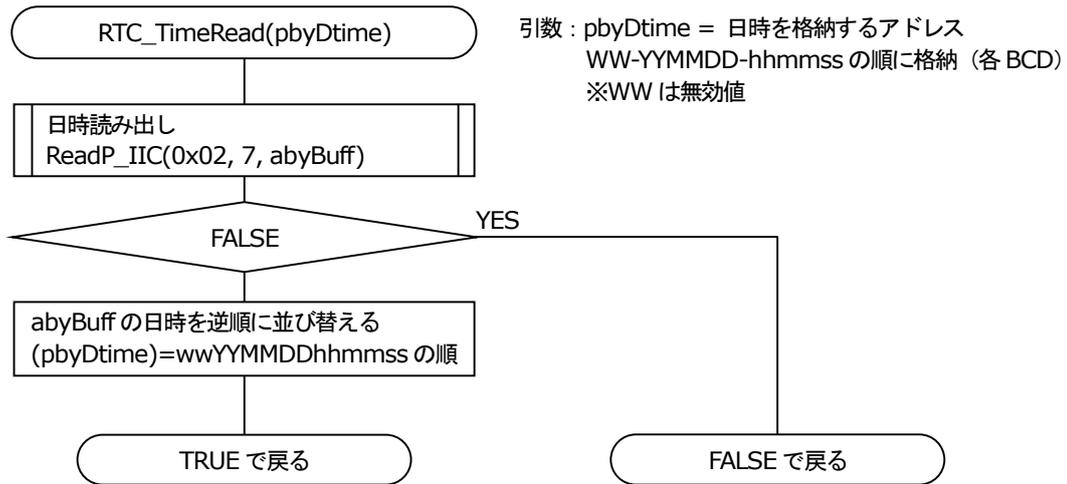


#### 5. 現在日時を得る

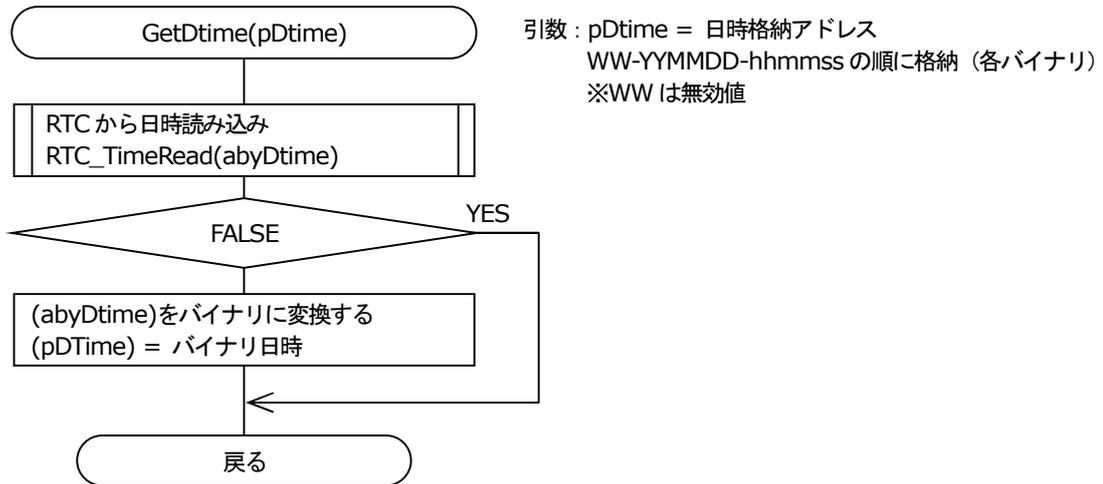

#### 6. アラーム設定「時分」を読み出す

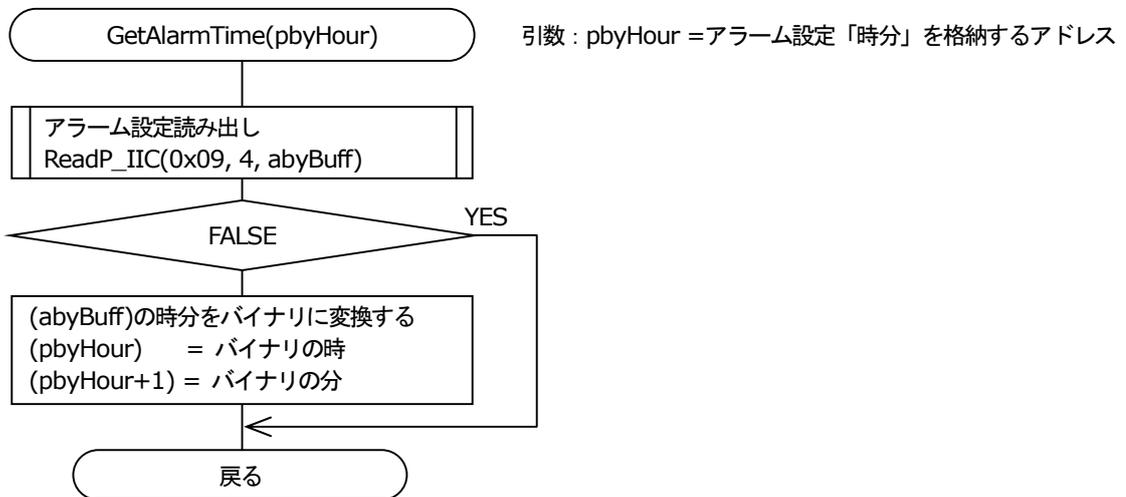


## 7. アラーム設定「時分」を設定する

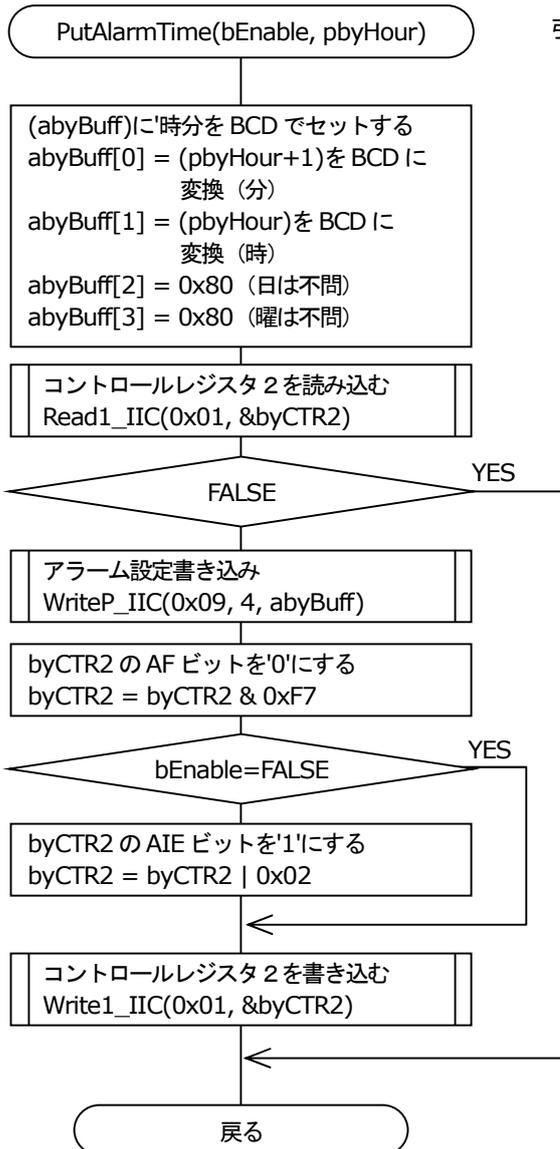


引数 : bEnable = TRUE でアラーム割り込みを許可  
 pbyHour = アラーム設定「時分」のアドレス  
 ※「時分」はバイナリ.


8. アラーム割り込みの許可・禁止状態を読み込む

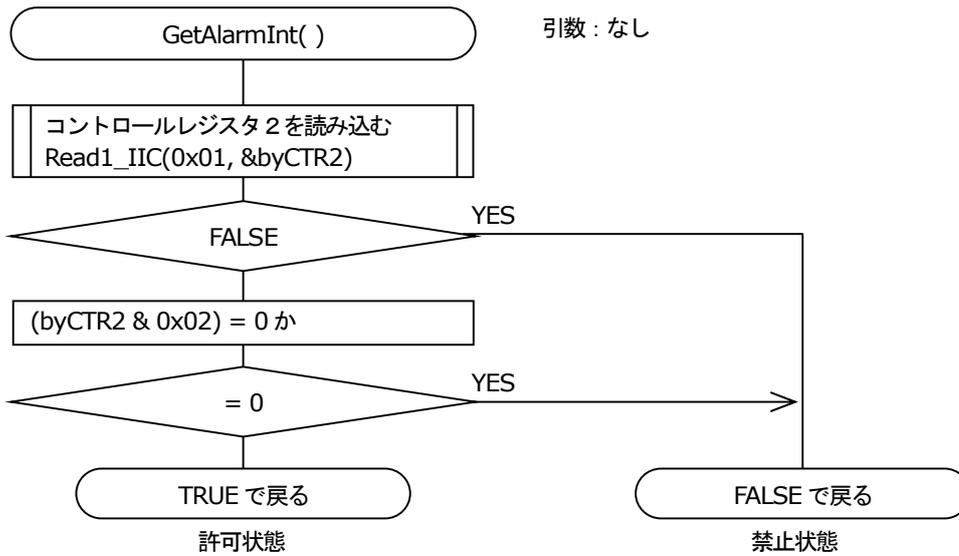

9. アラーム割り込みの許可・禁止を書き込み

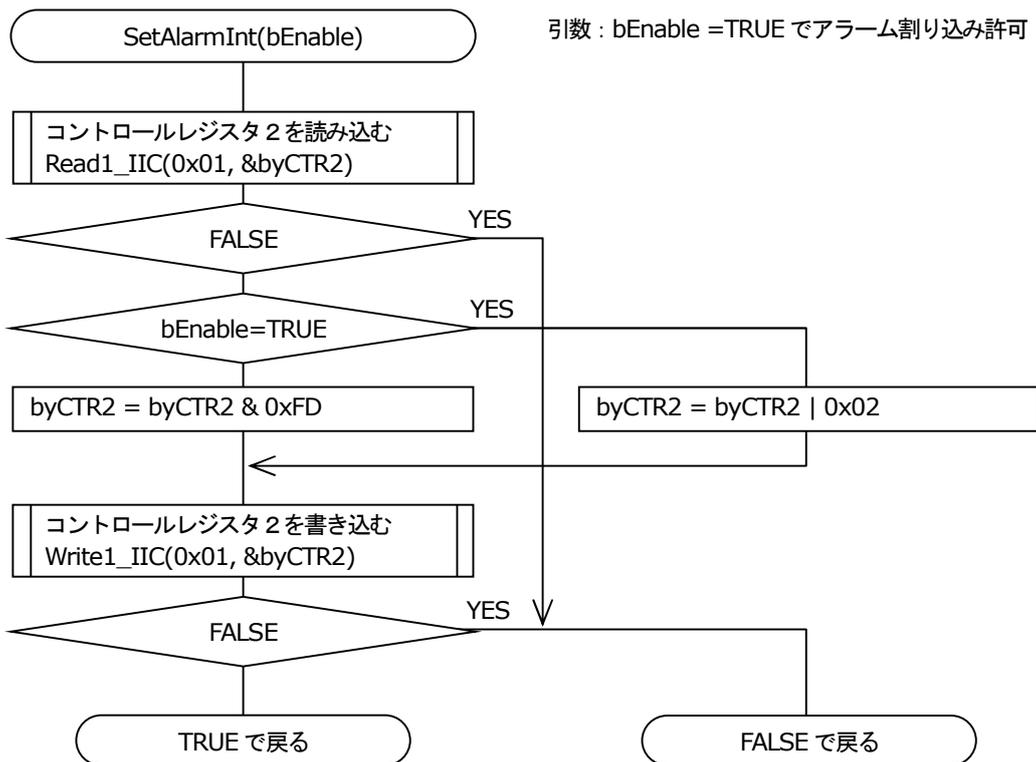

### 10. 割り込み発生フラグを読み込む

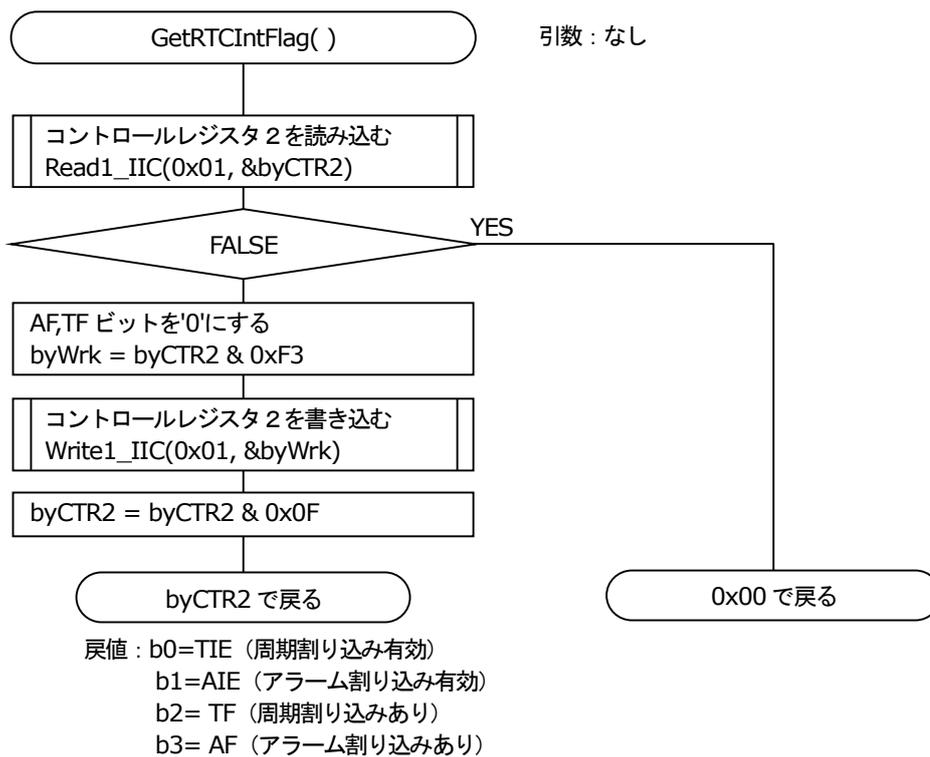

### 11. 1秒フラグを読み込む

