



## RX-8025 の制御


### 1. RTC の初期化

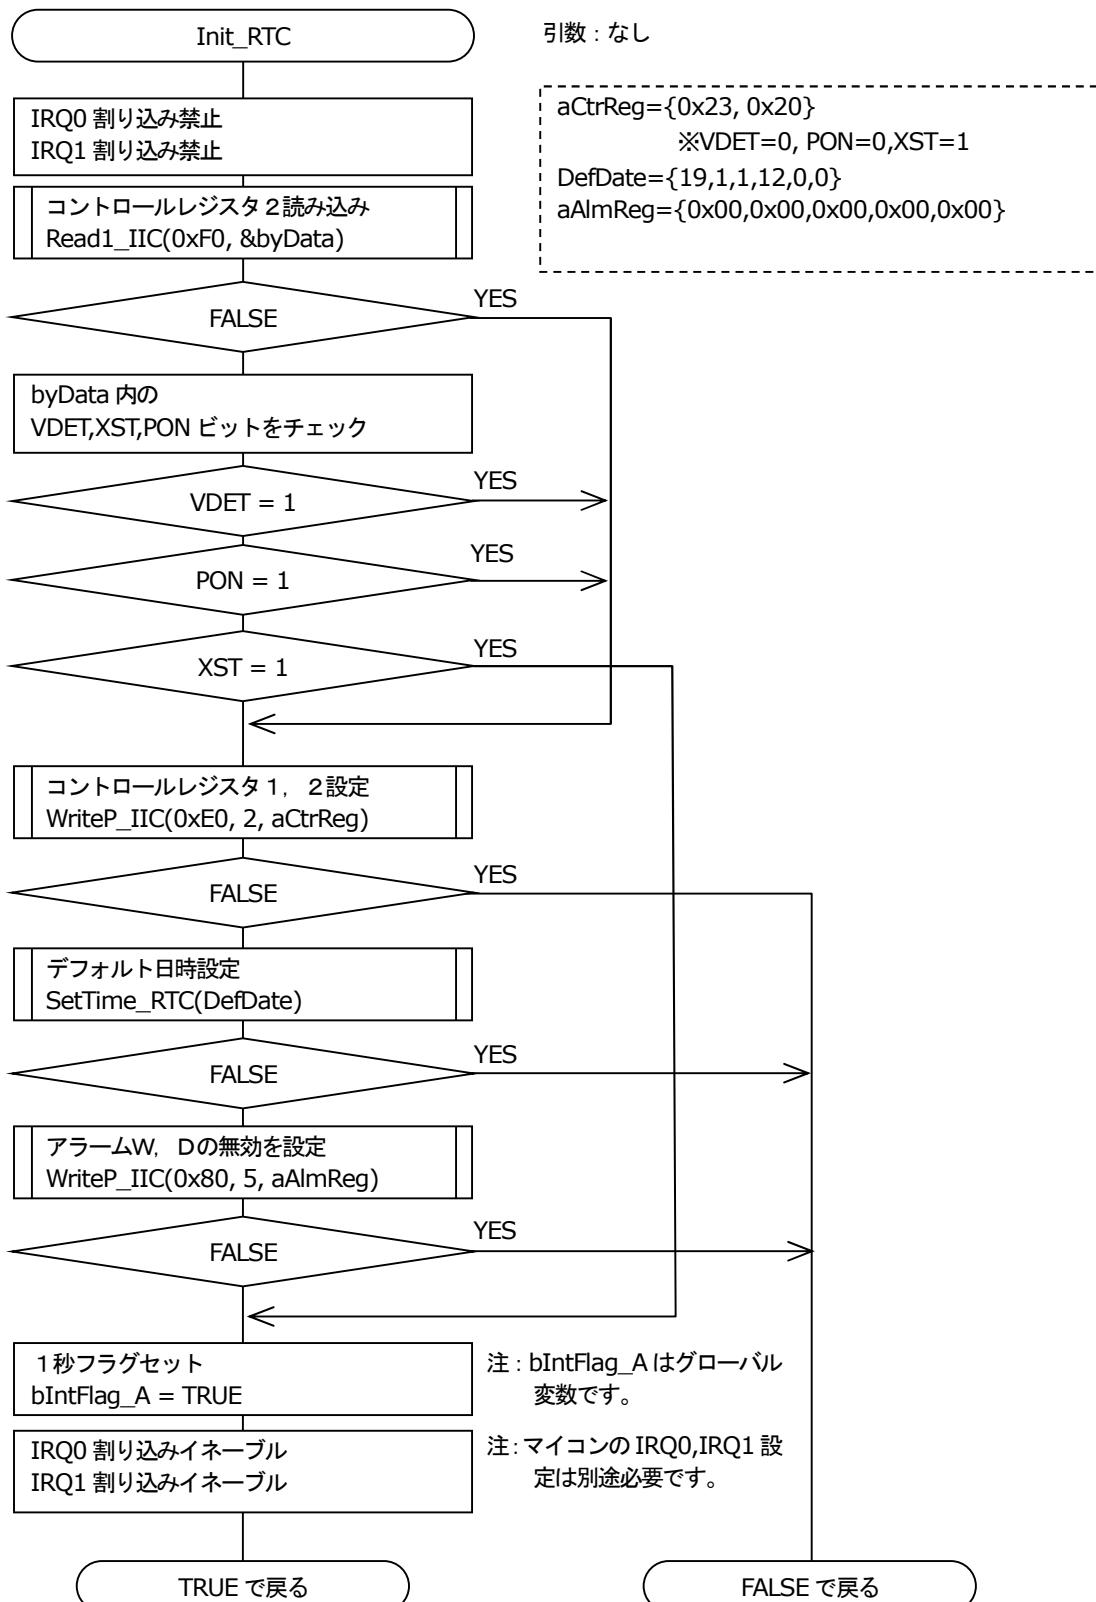


## 2. IRQ0 割り込み処理

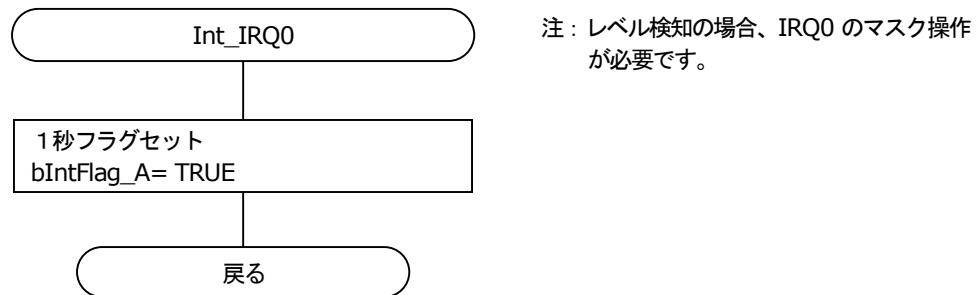


## 3. IRQ1 割り込み処理

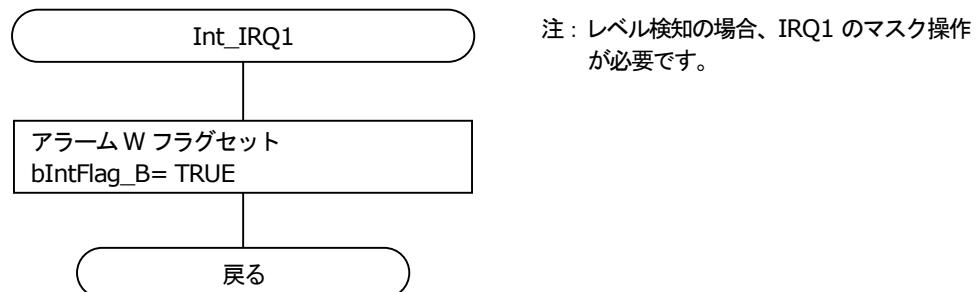


## 4. RTC にバイナリで日時を設定する

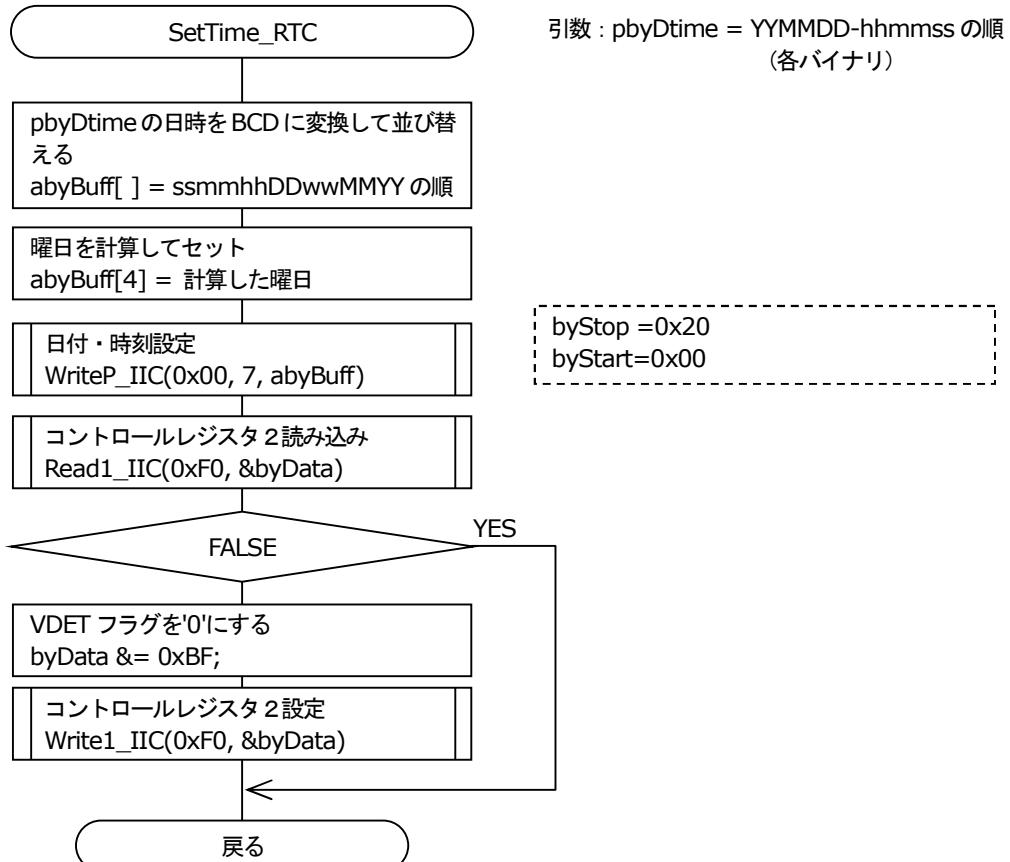


## 5. RTC から日時を読み出す

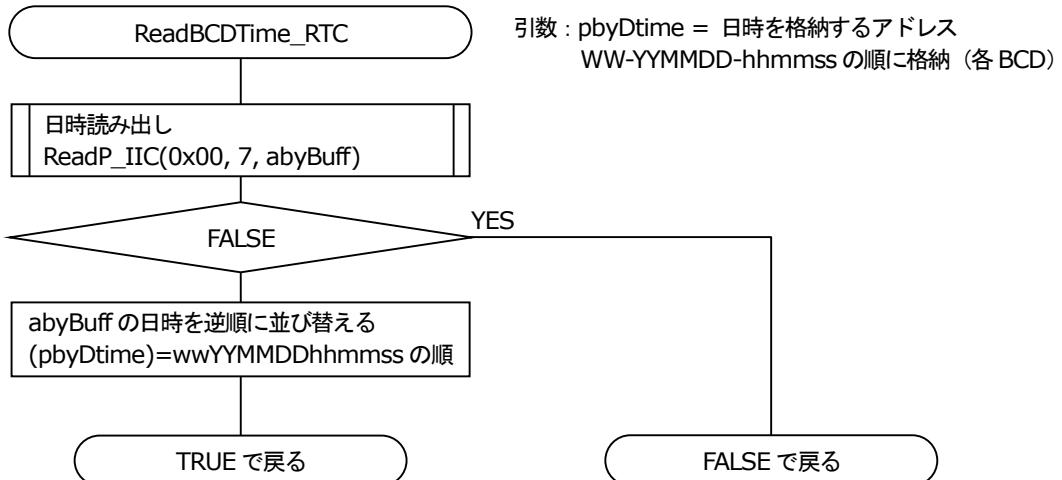


## 6. 現在日時を得る

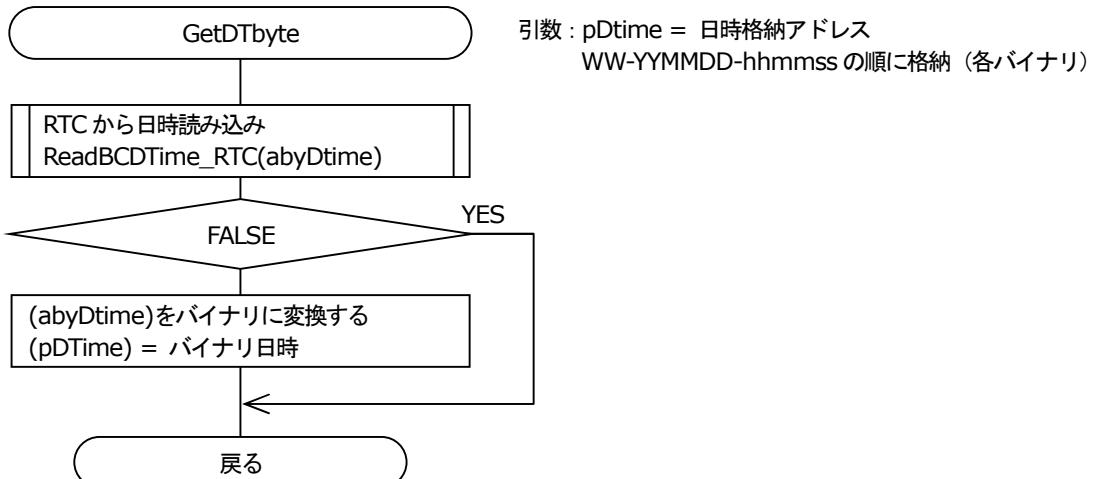


## 7. アラーム W 設定「時分」を読み出す

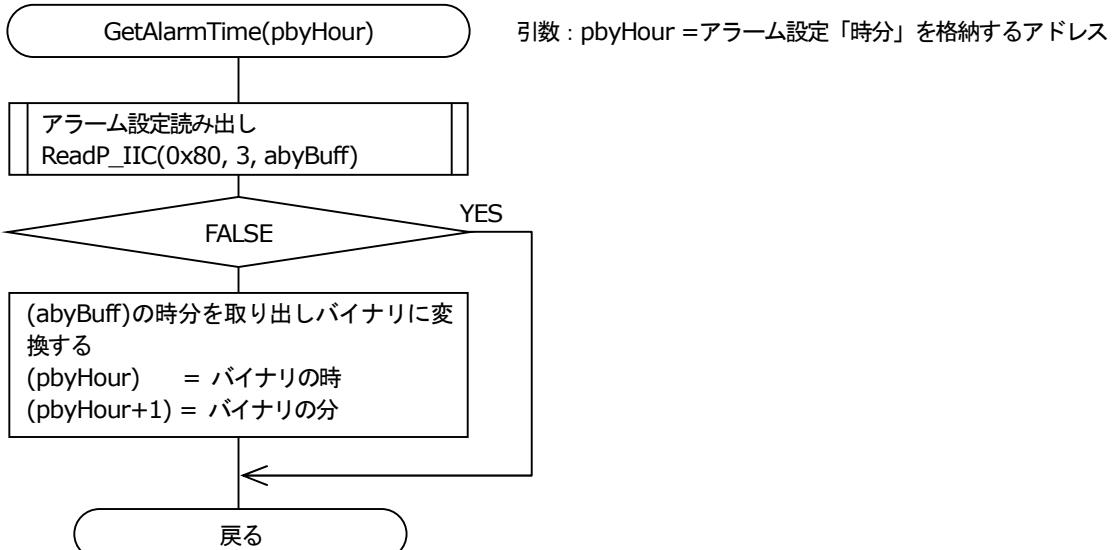


## 8. アラーム W 設定「時分」を設定する

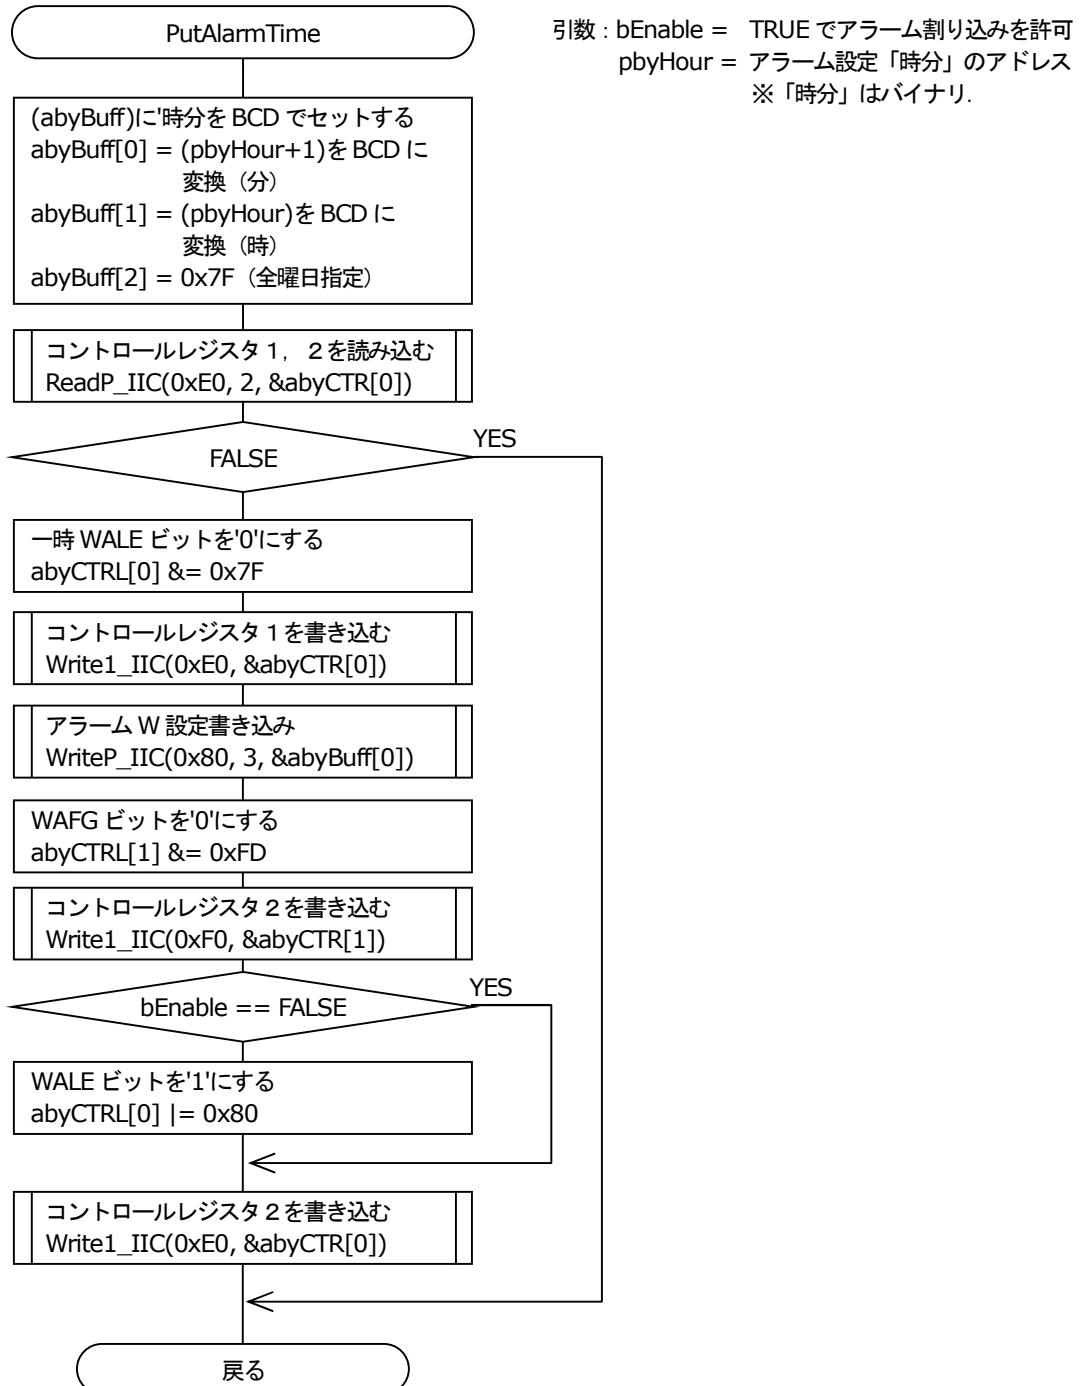


## 9. アラーム W 割り込みの許可・禁止状態を読み込む

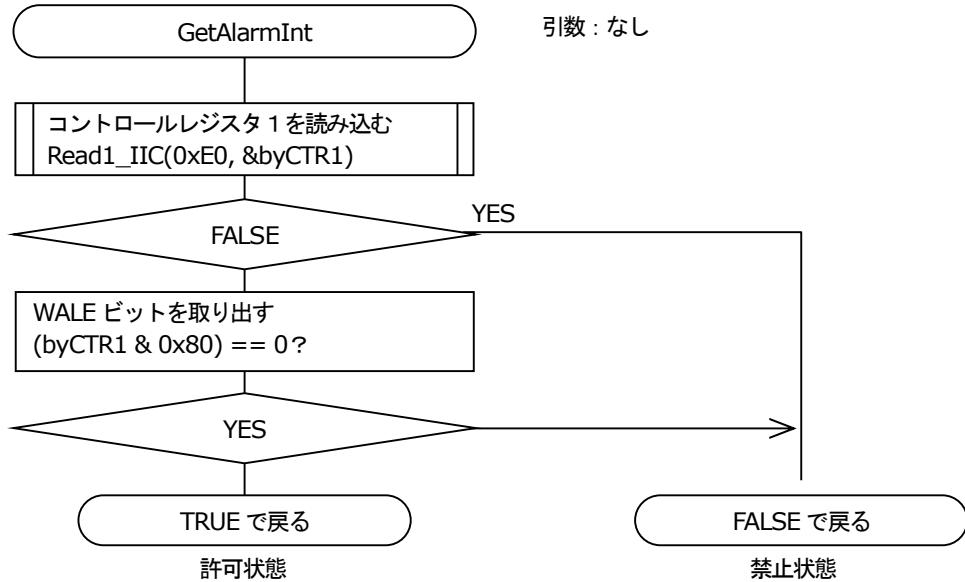

## 10. アラーム W 割り込みの許可・禁止を書き込み

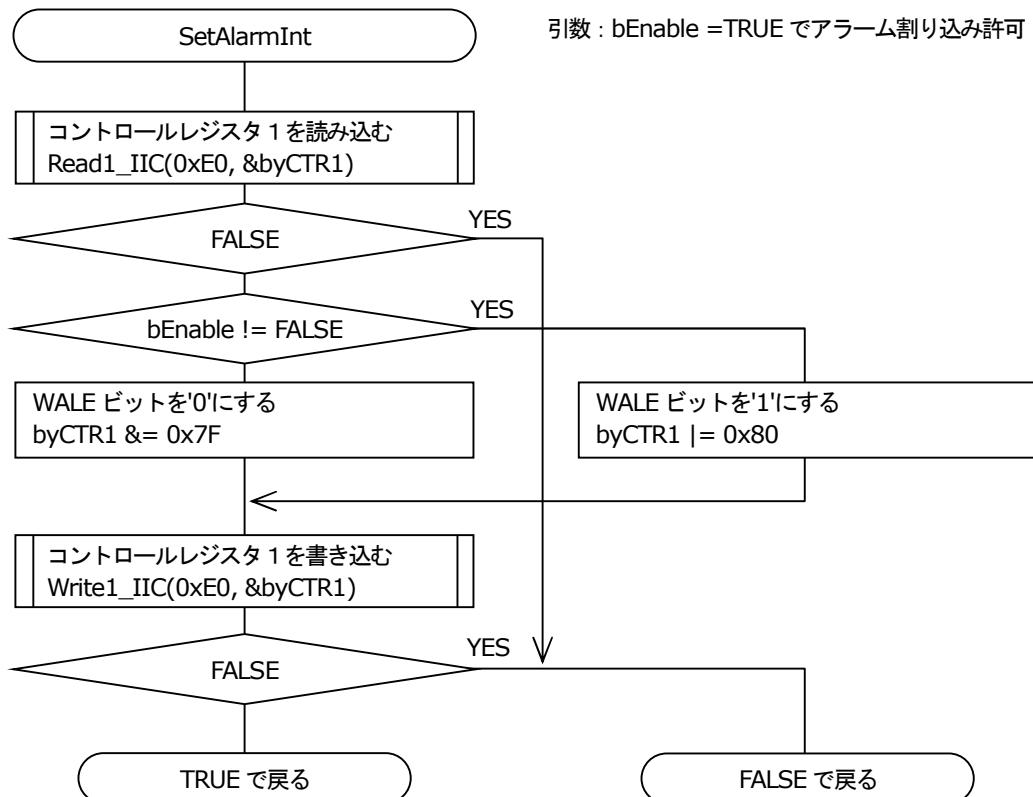

## 1.1. 割り込み発生フラグを読み込む

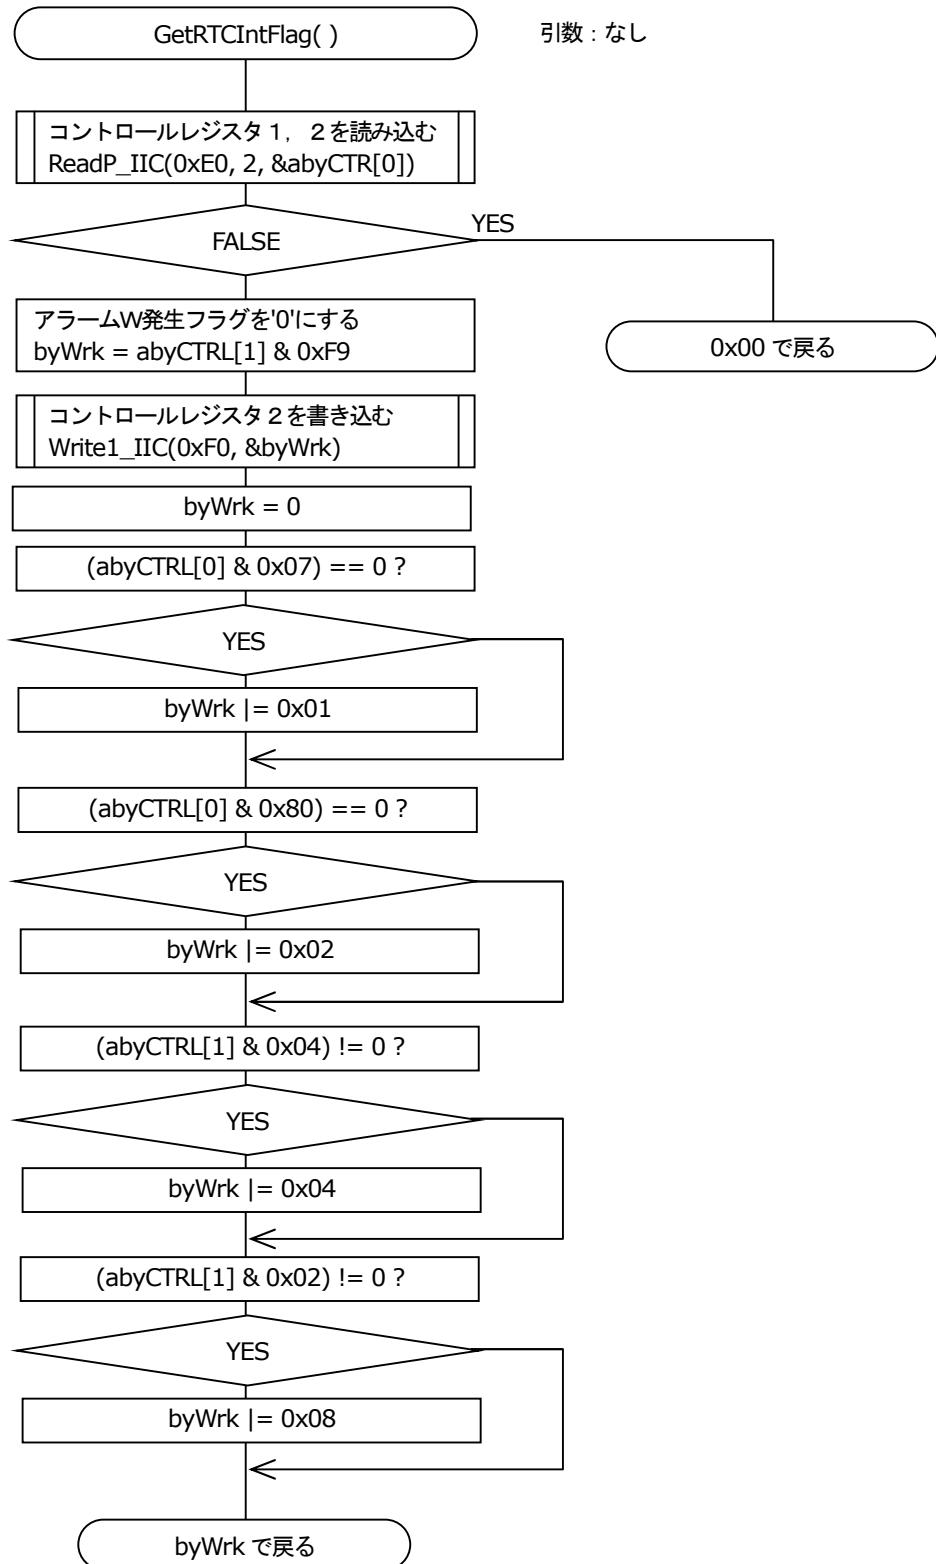

戻値 : b0= CT20 (周期割り込み有効)  
 b1= WALE (アラーム割り込み有効)  
 b2= CTFG (周期割り込みあり)  
 b3= WAFG (アラーム割り込みあり)

## 1.2. 1秒フラグ・アラームWフラグを読み込む

